

Вход в Setup Mode


Зажмите кнопку TAP/ALT и подайте питание. Оба светодиода горят фиолетовым 5 секунд, после чего интерфейс отображает текущие настройки.

Setup Mode: Global Setup Page (Bank switch UP)

Quick Access OFF
Quick Access ON

BANK UP
Global Setup

HOLD=Save&Reboot
5 Sec

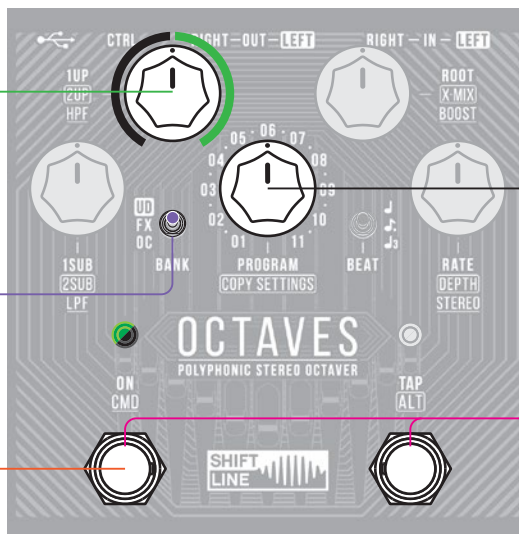

CTRL Setup

- 1 – Passive (Tip - TAP/ALT, Ring - ON/HOLD)
- 2 – MIDI (Type A)
- 3 – S-trigger (Tip - TAP, Ring - HOLD)
- 4 – V-trigger (Tip - TAP, Ring - HOLD)
- 5 – Expression
- 6 – Passive (Tip - Quick Access, Ring - TAP)

HOLD BOTH = Reset
Hold until both LEDs
light up in red

Выход из Setup Mode с сохранением настроек

Удержание кнопки ON более пяти секунд. Педаль переходит стандартный режим (светодиод ON не горит). Все изменения внесенные в настройки педали сохраняются при выходе из режима Setup Mode и вступают в силу немедленно.


Setup Mode: MIDI Setup Page (Bank switch CENTER)

Program Change OFF
Program Change ON

MIDI Clock OFF
MIDI Clock ON

BANK CENTER
MIDI Setup

HOLD=Save&Reboot
5 Sec

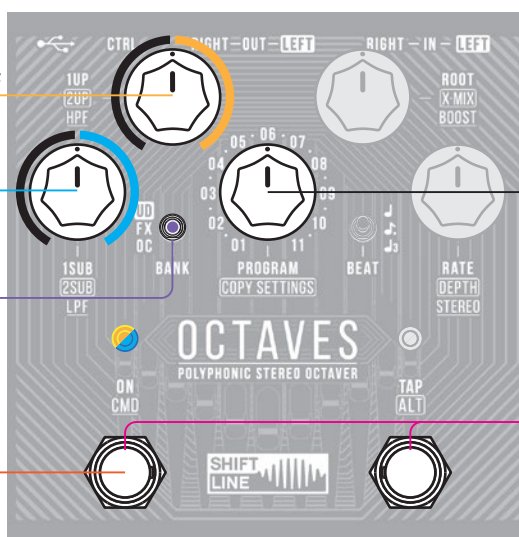

MIDI CHANNEL
1-11

HOLD BOTH = Reset
Hold until both LEDs
light up in red

Выход из Setup Mode без сохранения настроек


Если необходимо выйти из режима настройки без сохранения настроек отключите питание прибора и подключите обратно.

Setup Mode: Expression Setup Page (Bank switch DOWN)

TS Expression
TRS Expression

BANK DOWN
Expression Setup

HOLD=Save&Reboot
5 Sec

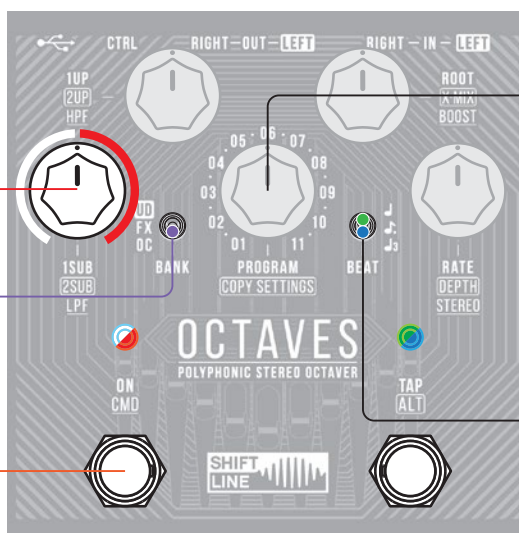

Expression Param

- 1 – 1SUB
- 2 – 2SUB
- 3 – LPF
- 4 – 1UP
- 5 – 2UP
- 6 – ROOT
- 7 – X-MIX
- 8 – BOOST
- 9 – RATE
- 10 – DEPTH
- 11 – STEREO

Expression Pedal Calibration

1. BEAT UP, Pedal MAX, Press ALT
2. BEAT DOWN, Pedal MIN, Press ALT
3. Save&Reboot

Factory Reset

Удерживайте нажатыми кнопки ON/CMD и TAP/ALT до тех пор, пока оба светодиода не загорятся красным.

Не выключайте питание до тех пор пока педаль отображает ход выполнения сброса!